



MOEBE

ベッドシリーズ 組み立て方

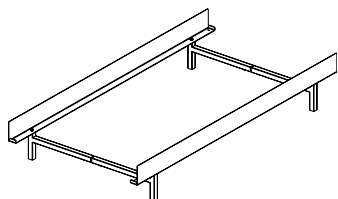


01

ベッドフレーム 90cm 組み立て方

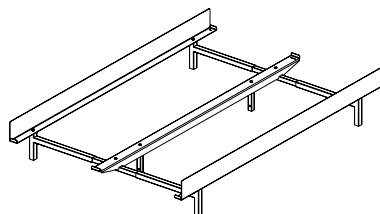


02-03

ベッドエクパンダーセット 120-180cm
(エクパンダーセットを使用した際のベッド 組み立て方)

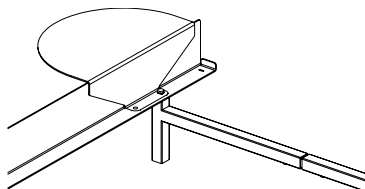

04

ベッドサイドテーブル 組み立て方

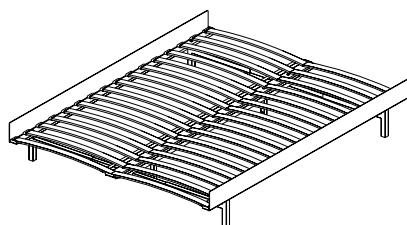

05


ベッドスラツツ 組み立て方

お取り扱い時の注意事項

- ・製品の開梱、組み立ての際は破損や怪我等にお気をつけください。
- ・本来の用途（ベッド）以外では使用しないでください。
- ・移動する際は二人以上で持ち上げて移動し、引きずらないようにしてください。
- ・定期的にボルトの緩みや、部品が壊れていないか点検してください。
- ・製品の特性上、ベッドフレームやサイドテーブルなどパーツのカット部分が鋭利な作りになっている場合もございます。怪我をしないようお取り扱いには十分ご注意ください。
- ・サイドテーブルに重量物を載せたり、過度に負荷がかかる状態でのご使用はお避けください。
- ・パーツの組み立ては、安定した平な場所で行ってください。
- ・小さなお子様のご使用する場合は、保護者のもとでご使用ください。

MOEBE（ムーベ）は2人の建築家と1人の家具職人が2014年に創業した、デンマークのプロダクトブランドです。緻密な構造とミニマリズムを妥協なく追求し、新たな機能性を持つアイテムは、より良いライフスタイルを創る上での可能性を広げてくれます。

ベッドフレーム 90cm 組み立て方

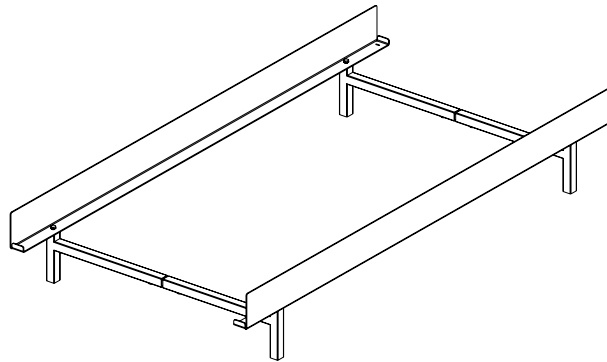


付属品

【Sides Box】



A×2
フレーム

【Legs Box】



B×2
脚

ジョイント D
(脚の内部に固定されています)



F1×4
ネジボルト (長)



G2×4
ワッシャー




J1×4
ダボ




スパナ

①

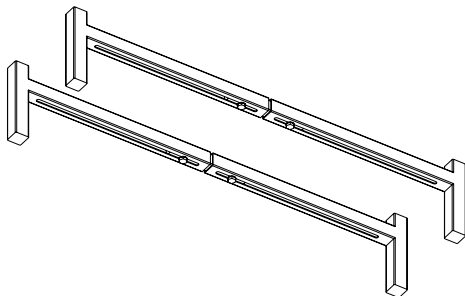


Legs Box から脚を出します。
(商品開梱時はイラストのように組み立てられた状態です。)

②

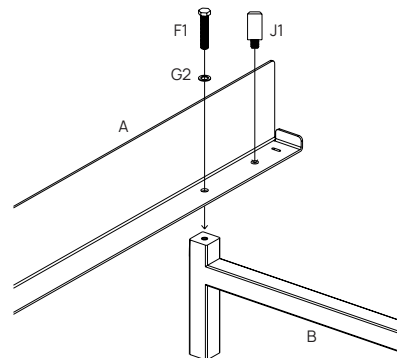

ダボ (J1) を穴に回し入れてください。
また、ベッドサイドのフレーム (A) と脚 (B) を
ワッシャー (G2) とネジボルト (F1) で固定します。

③

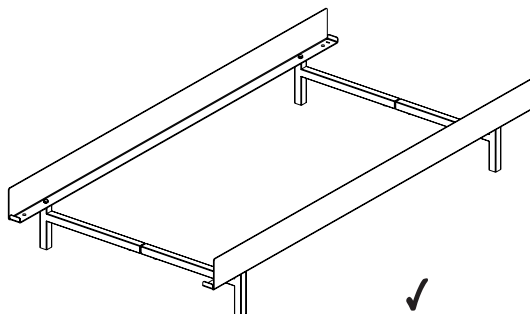


ご使用のマットレスの幅に合わせてベッドフレームを
エキスパンダーセットで拡張する方は 02 -03 ページを
ご参照の上、組み立て作業を続けてください。

残り 3箇所を②と同様にネジボルトで留め、脚とベッドサイド
のフレームが固定できれば完成です！

ベッドエクspanderセット 120-180cm

(エクspanderセットを使用した際のベッド 組み立て方)

- ・ベッドフレーム 90cm をベッドエクspanderセット 120-180cm (別売り) で拡張する方
※拡張しない方は 01 ページで完成となりますのでご注意ください
- ・ベッドフレーム 90-180cm をご購入の方
※ベッドフレーム 90-180cm にはベッドエクspanderセット 120-180cm が含まれております

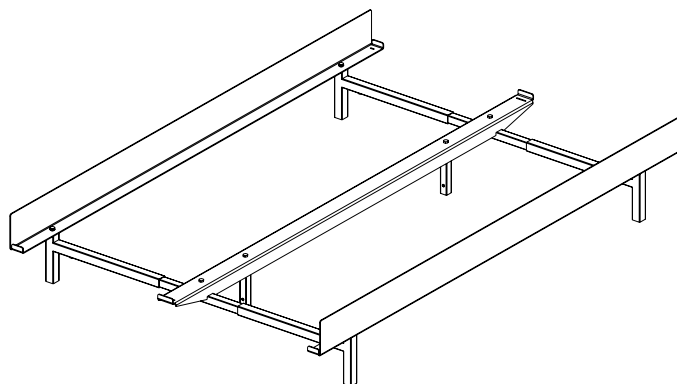

付属品

【エクspanderセット Box】(BDEXP120-180)



C×1
センターフレーム



ジョイント E×2



F1×2
ネジボルト (長)



F2×2
ネジボルト (短)




G1×4
ワッシャー




J2×4
ダボ




スパナ

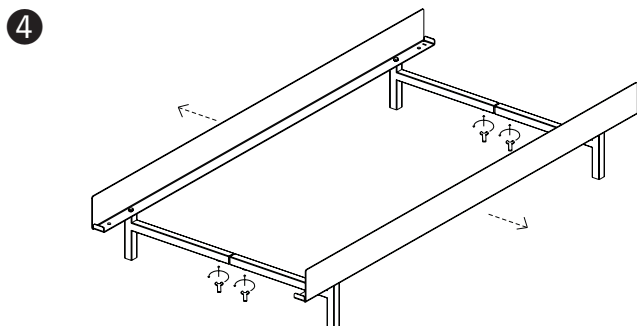

ベッドの両脚それぞれの中央部分に留めてある
ボルトネジとワッシャーを外します。

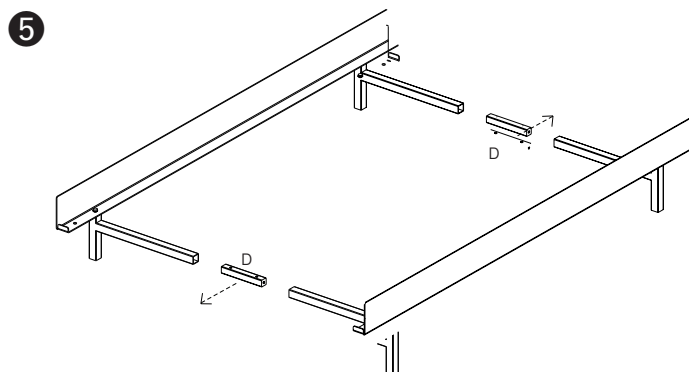


脚の中央に固定されていたジョイント (D) を外します。

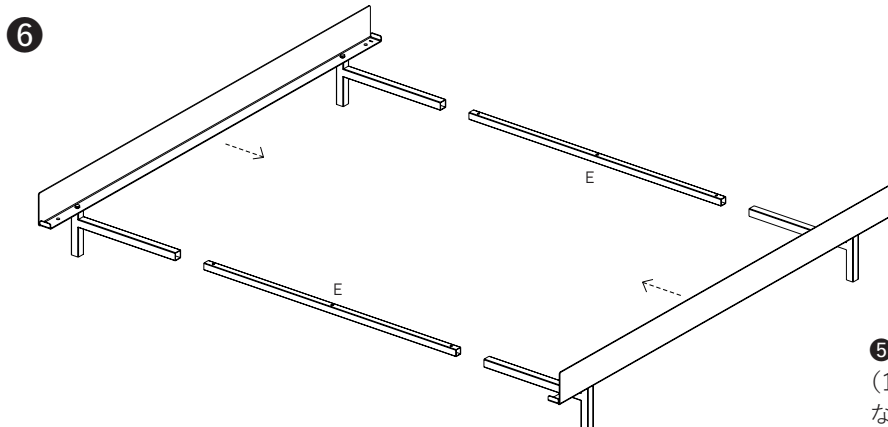


⑤で外したジョイント (D) の代わりにジョイント (E)
(1つの穴がある方が上、2つに穴が下) を穴が中心に
なるように接続します。

7

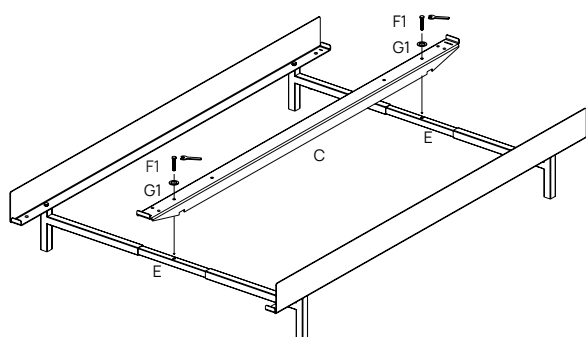


ジョイント (E) とセンターフレーム (C) をワッシャー (G1) とネジボルト (F1) で固定します。

8

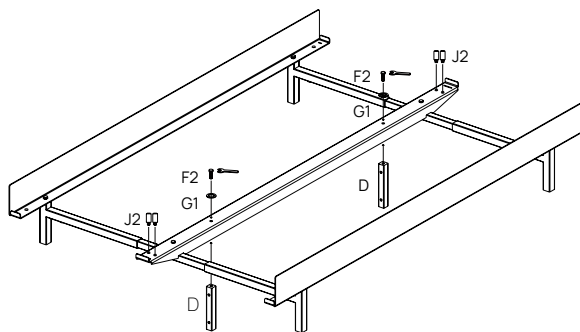


⑤で外したジョイント (D) をセンターフレームの脚として内側にワッシャー (G1) とネジボルト (F2) で使い取り付けます。
また、ダボ (J2) を 4 箇所に戻し入れてください。

9

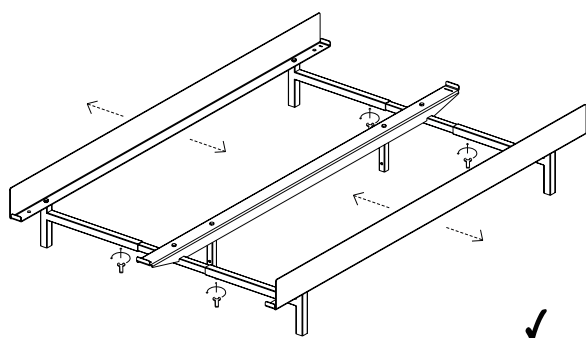


ご使用になるスラツツやマットレスの大きさに
フレーム幅を調整して脚のネジボルトを締めたら
完成です！

ベッドサイドテーブル 組み立て方

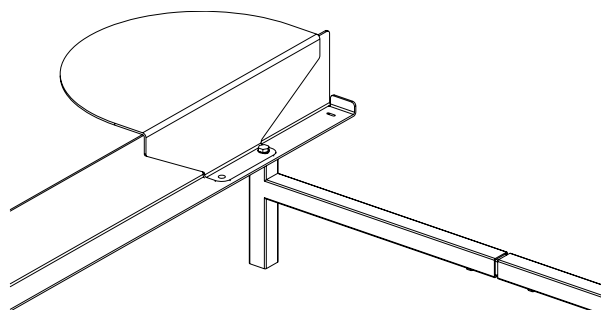

付属品

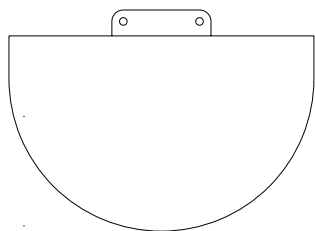


H×1
サイドテーブル (重さ 3.5kg)




I×2
キズ防止シール

①

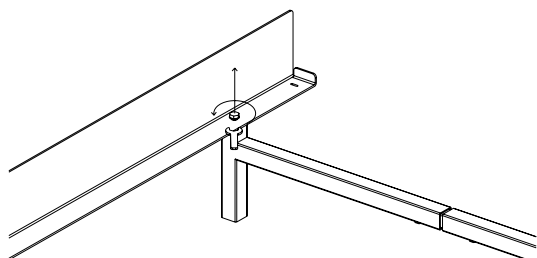


サイドテーブルを取り付けたい部分の脚とベッドサイドのフレームのネジボルトとワッシャーを外します。
サイドテーブルを取り付ける際に、外したネジボルトとワッシャーは使用するので、作業の邪魔にならないところに置いておいてください。

②

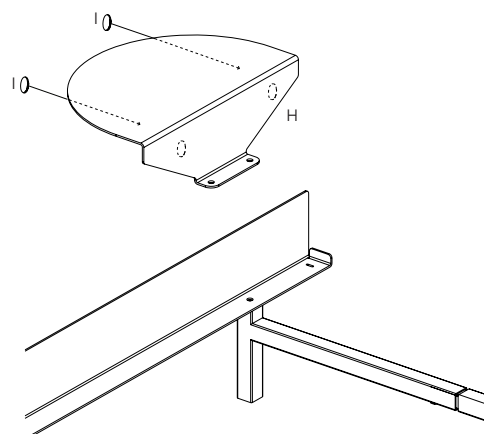


サイドテーブル (H) とベッドサイドのフレームが重なる部分にキズ防止シール (I) を貼ります。

③

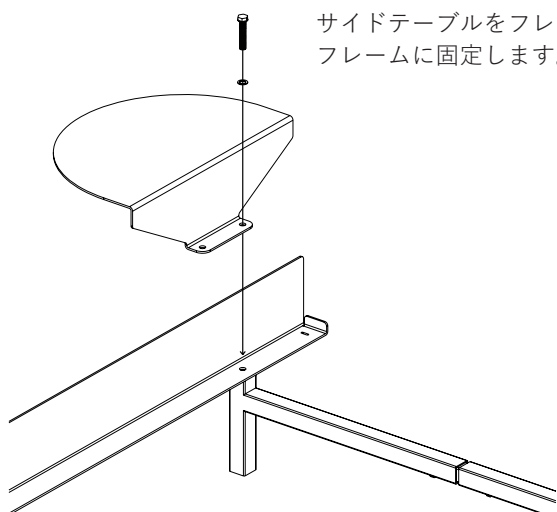


サイドテーブルをフレームに覆い被せ①で外したワッシャーとネジボルトでサイドテーブルをフレームに固定します。

④

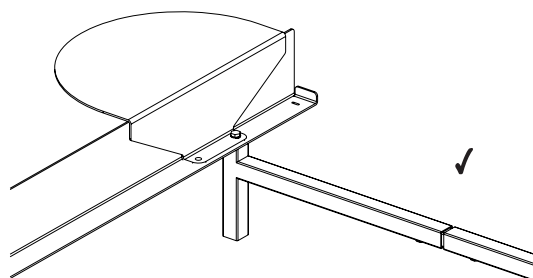


サイドテーブルとフレーム、脚が固定されていることを確認できたら完成です！


ベッドスラツツ 組み立て方

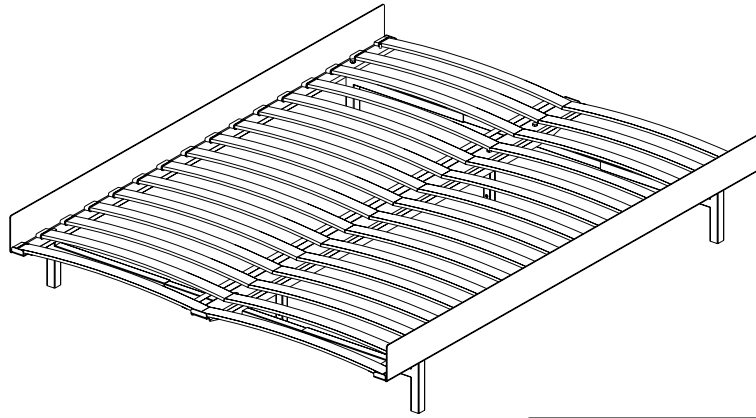

付属品



スラツツエンドキャップ

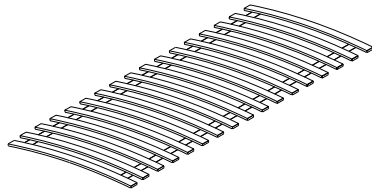


スラツツ

ベッドスラツツは70cm/80cm/90cmの幅3種展開

セミシングル：ベッドスラツツ90cm	使用数 1
ダブル：ベッドスラツツ70cm	使用数 2
クイーン：ベッドスラツツ80cm	使用数 2
キング：ベッドスラツツ90cm	使用数 2

※マットレスはご用意ください


①

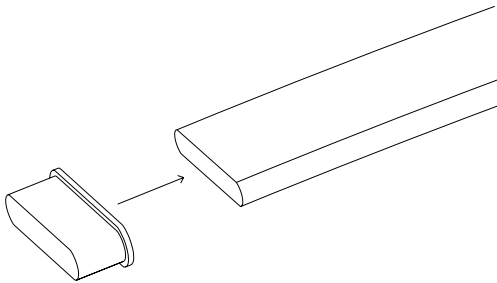


スラツツにスラツツエンドキャップを装着します。

②

スラツツ1つ使用の場合

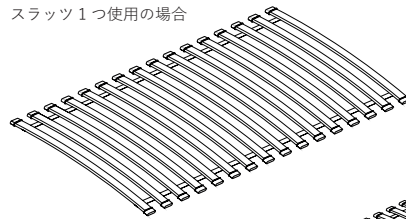


スラツツ2つ使用の場合

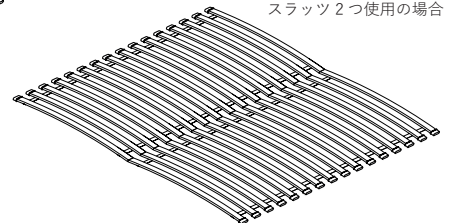


スラツツを2つ使用する場合はイラストのように中央には装着せず、両端に装着してください。

③

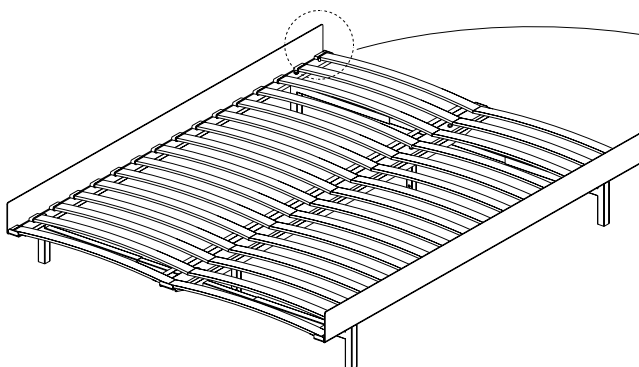

イラストをご参考にベッドフレームに合わせてください

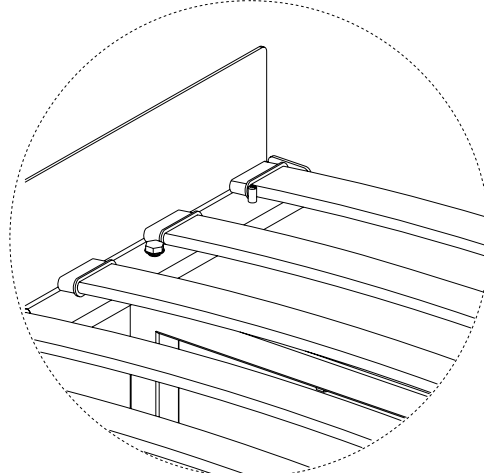

ベッドフレームに合わせスラツツを広げると完成です！