



— 取扱説明書 —

COLOUR CABINET

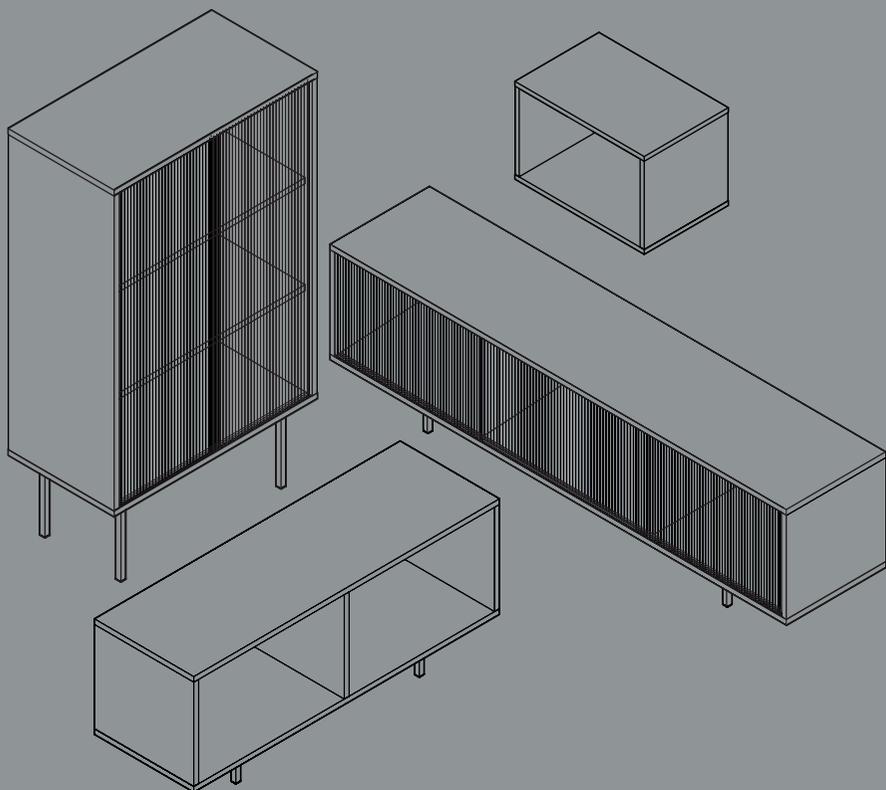


DESIGN BY MULLER VAN SEVEREN


HAY

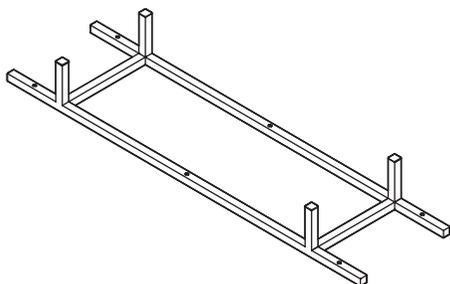


A フレーム x1
(フロアキャビネットのみ)

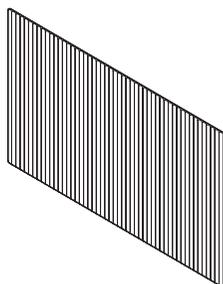

D ガラスパネル
Medium/Tall x2、Large x3
(ガラスキャビネットのみ)

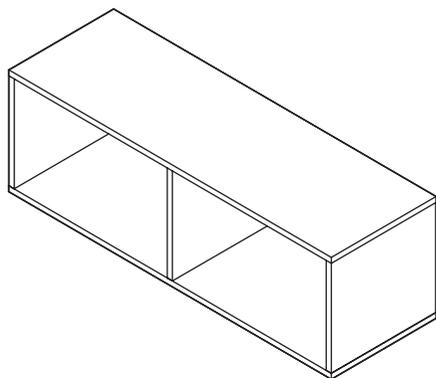

B キャビネット x1

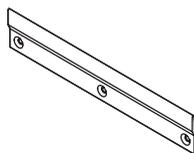

E 壁面ブラケット x2
(ウォールキャビネットのみ)





C ネジ
Small x4、Medium x6、Large/Tall x8
(フロアキャビネットのみ)




F 安全ストラップ x2
(ツールキャビネットのみ)

組み立ての際は、キャビネットに傷やその他の損傷を与えないよう
注意してください。

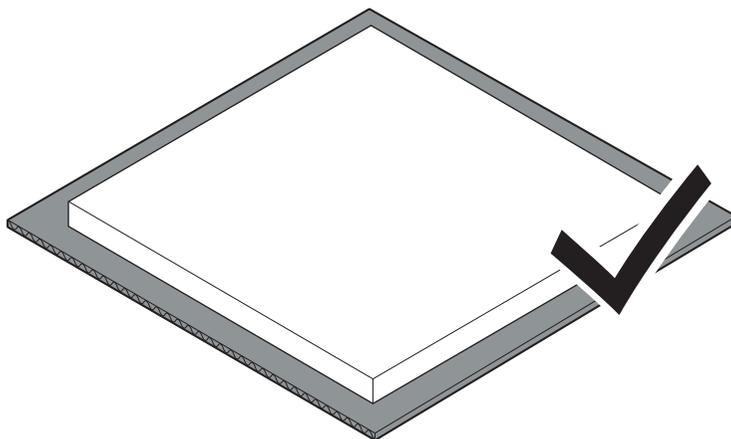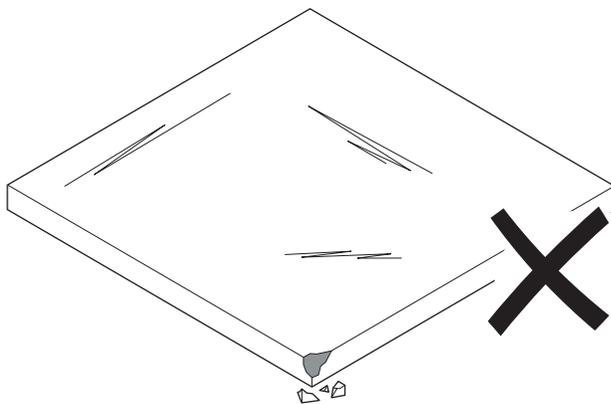


フレーム組み立て／フロアキャビネット

フレーム **A** をキャビネット **B** の底面に取り付けます。
ガイド穴にネジ **C** で固定します。ネジは締め過ぎないようにしてください。
キャビネットを裏返します。

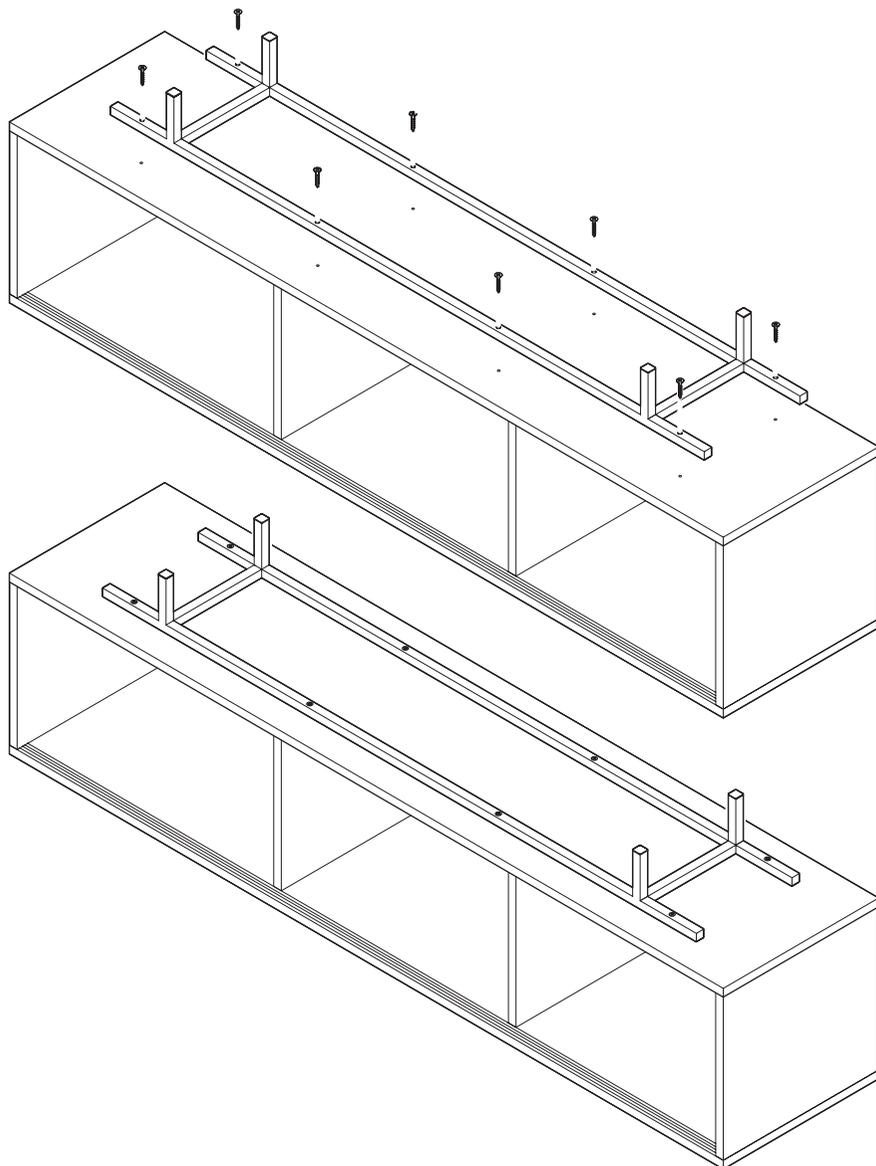


壁面固定／ハンギングキャビネット


キャビネットを壁に取り付けるには、壁の仕様を確認した上で穴を開け、ブラケット **E** を取り付けます。壁の種類によって必要な固定金具が異なるため、本製品には付属されていません。使用する金具が分からない場合は、専門家にご相談ください。SmallとMediumのキャビネットではブラケット間の距離が異なりますのでご注意ください。

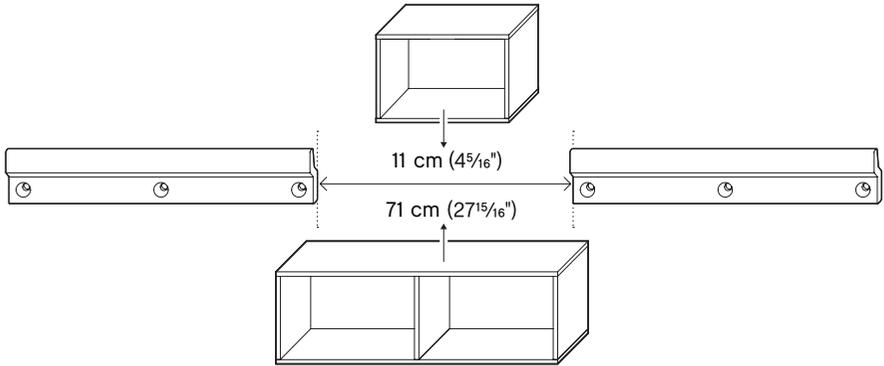


1.

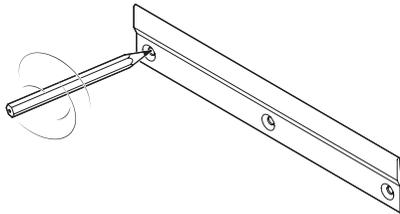

2.

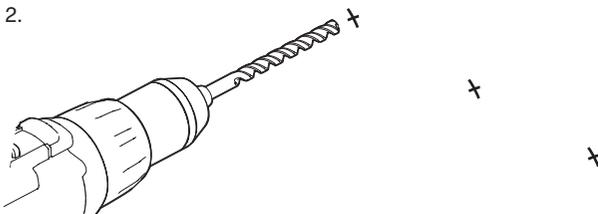


3.

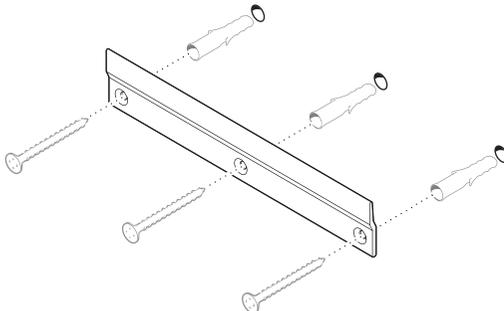

3.


ブラケット同士で固定させ、キャビネットを壁に掛けます。

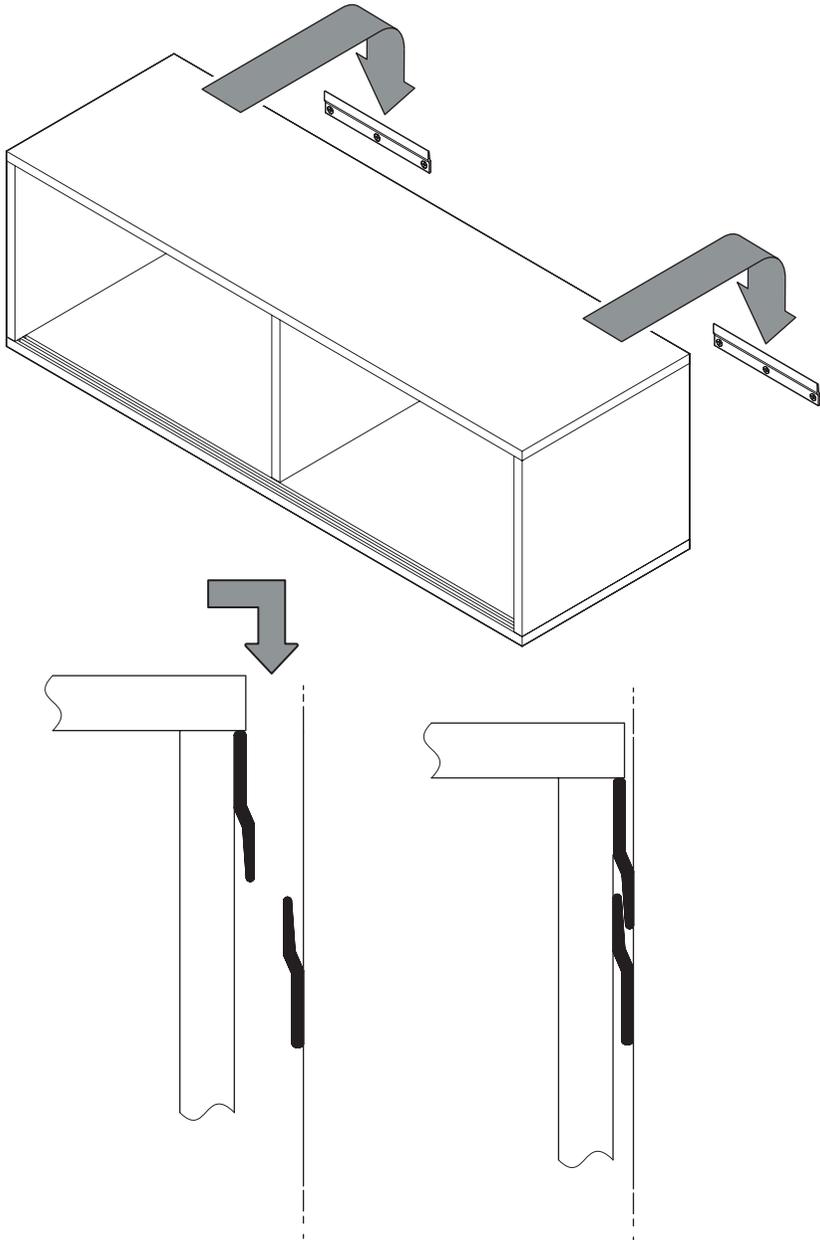

安全ストラップ／Tallサイズキャビネット専用


Tallサイズのキャビネットは壁に固定する必要があります。付属の安全ストラップ **F** の片方を壁に固定し、キャビネットの裏側にある切り欠きに通します。

下図のように、付属のネジとワッシャーを使用してストラップを固定してください。壁の種類によって必要な固定金具が異なるため、本製品には付属されていません。使用する金具が分からない場合は、専門家にご相談ください。

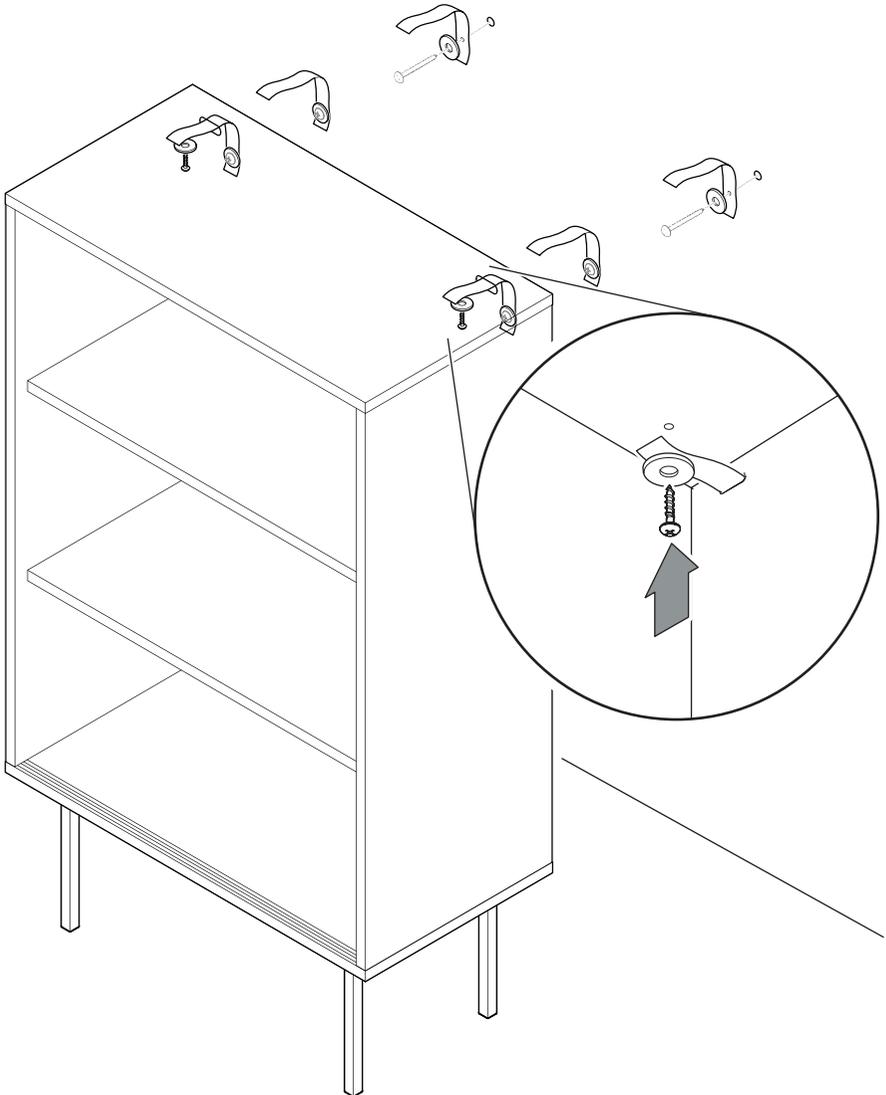

ガラスパネルの取り付け







ガラスパネル **D** をそれぞれの溝にはめて軽く押し上げながら、底面の溝にゆっくりとはめ込みます。ガラスパネルが3枚ある場合は、まず長い方のガラスを内側の溝の中央にはめ込みます。

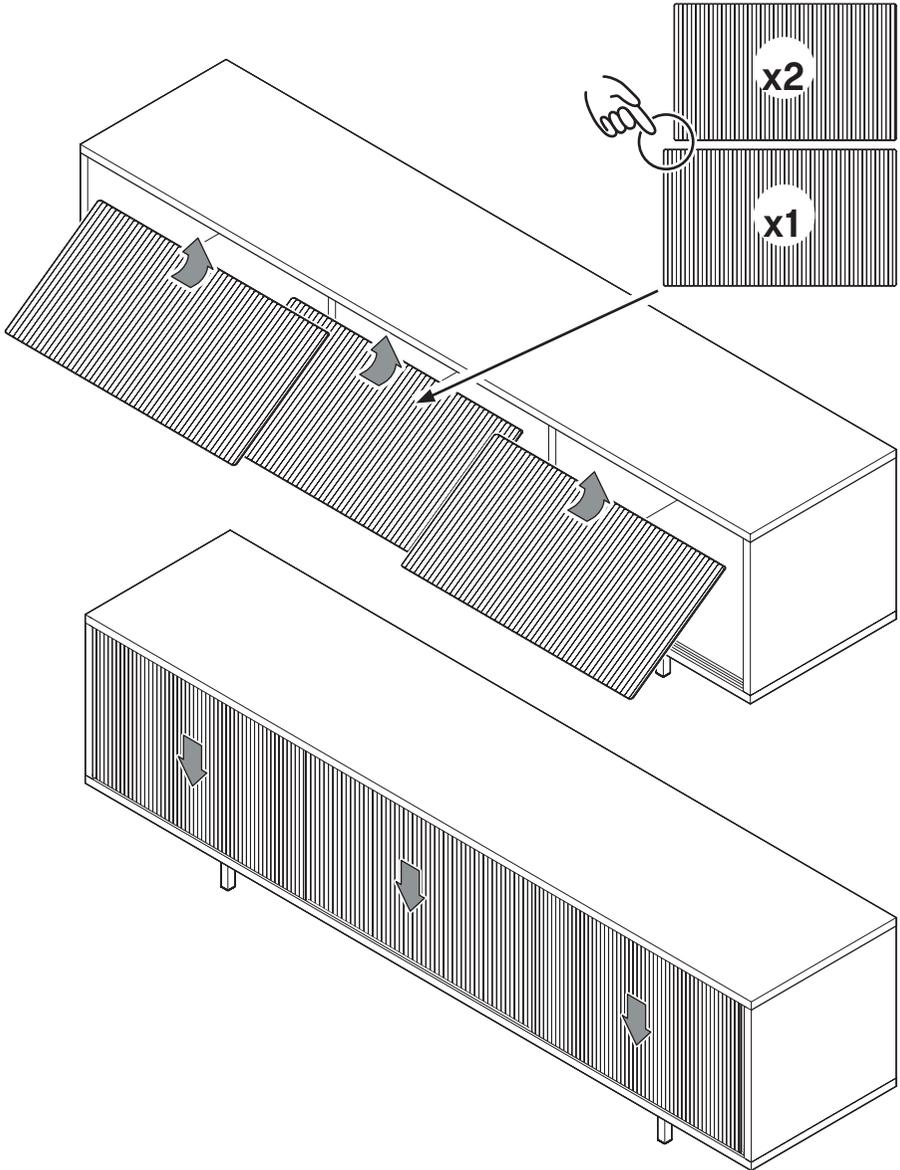

- 警告 -



正しく設置した場合の壁掛けまたは床置き時の最大耐荷重
壁掛けキャビネットの最大耐荷重は、壁材の強度によって異なります。
分からない場合は専門家にご相談ください。荷重は均等になるようにしてください。

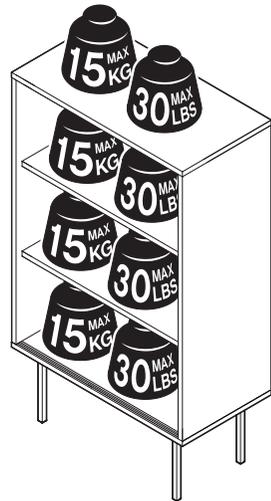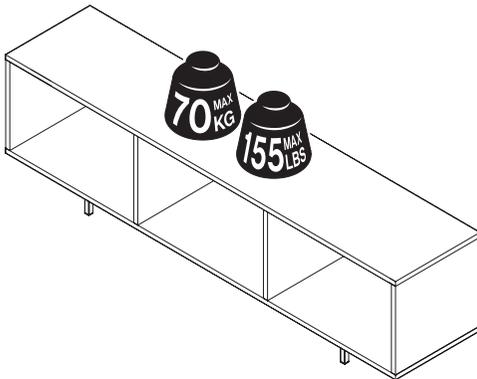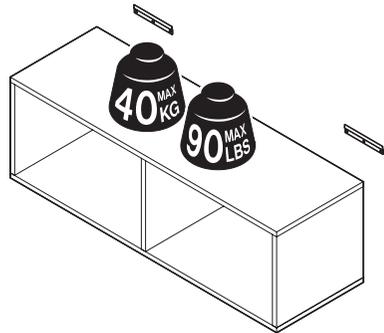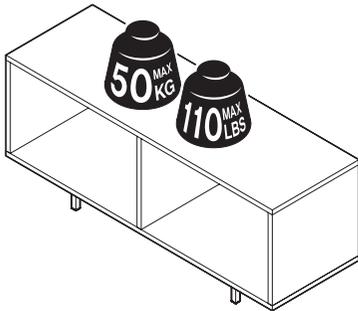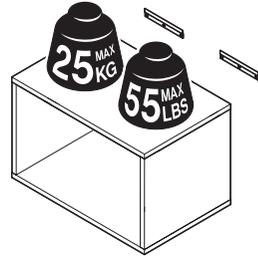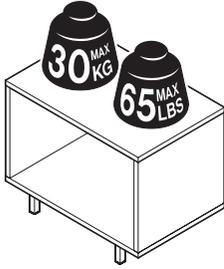

HAY製品のメンテナンス方法については、「お手入れ方法とメンテナンス」ガイドをご確認ください。製品を長くご愛用いただくために、素材ごとの清掃方法やメンテナンス方法のアドバイスや取扱方法をご案内しています。




こちらのQRコードから、
お手入れ方法とメンテナンスの
ガイドをご確認いただけます。



こちらのQRコードから、COLOUR CABINET
に関連する情報をご確認いただけます。

こちらのURLからも上記の情報をご確認いただけます。
hay.dk/downloads



<https://www.hay-japan.com/>

05/04/2022

HAY