


- 取扱説明書 -

# WOODY


LOW, COLUMN LOW, HIGH, COLUMN HIGH

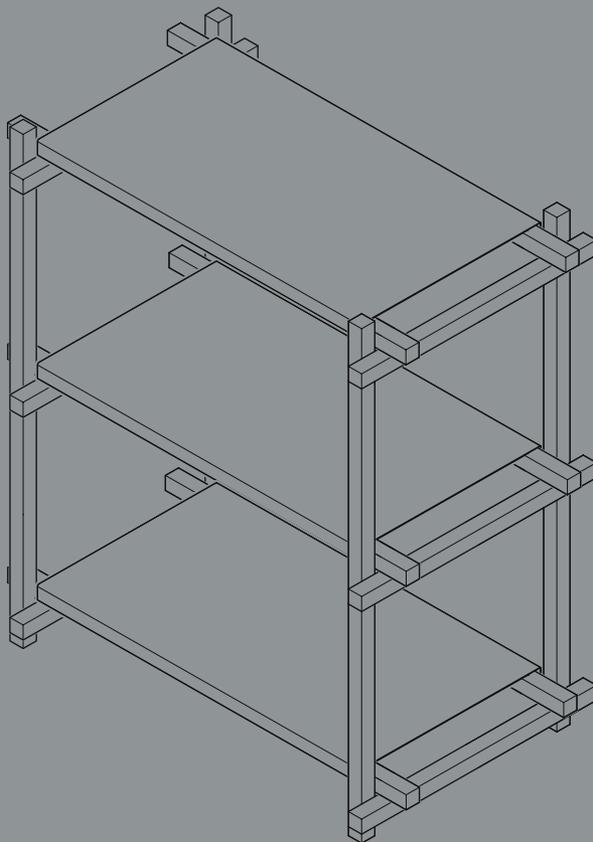

DESIGN BY HAY

# HAY


- パーツ -

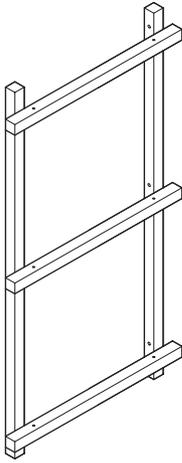


**A** 縦材




**B** ダボ




**C** ネジ

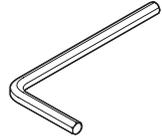


**D** 六角レンチ

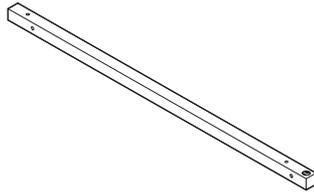

**L** 横材(左)

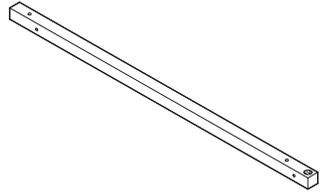


**R** 横材(右)

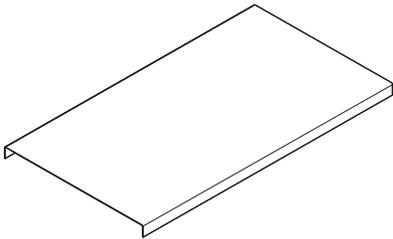


**E** スチール棚板

または

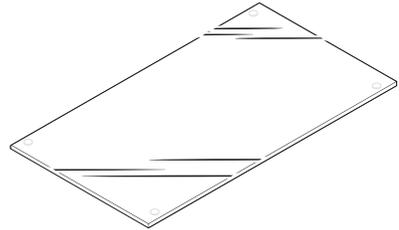

**F** ガラス棚板

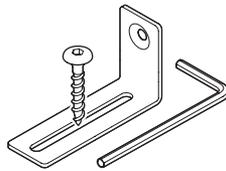


**G** セーフティーブラケット  
(ハイタイプのシェルフのみ)

本書では WOODY COLUMN LOWの組み立て手順を表記していますが、シリーズのすべての商品も同様の手順で組み立てることができます。

組み立ては2名でおこなうことを推奨します。


1.

ダボ **B** を横材(左) **L** に差し込みます。

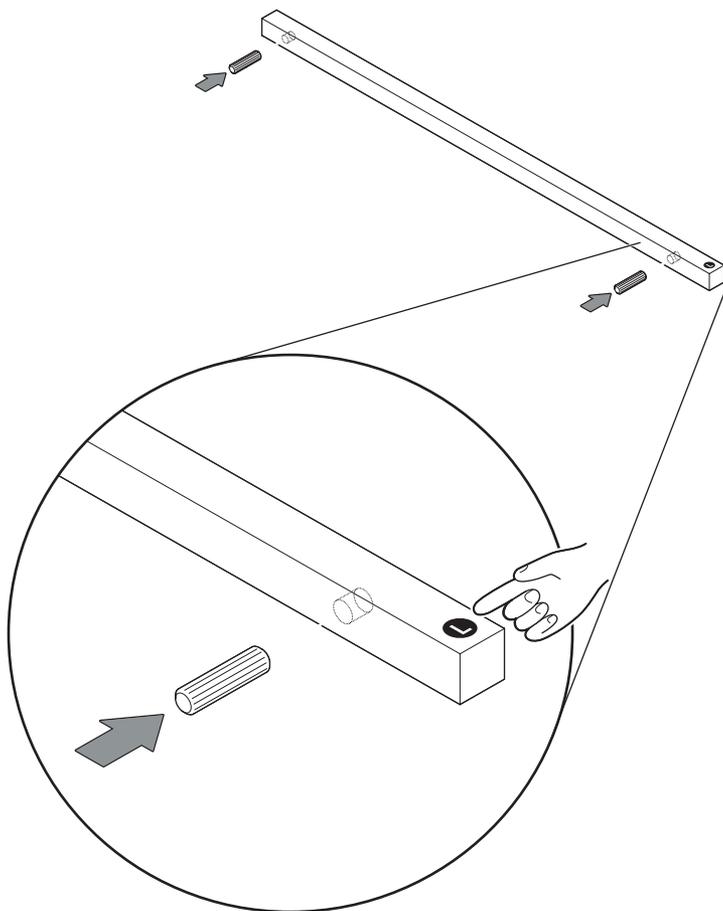


2.

縦材 **A** を図のように並べます。

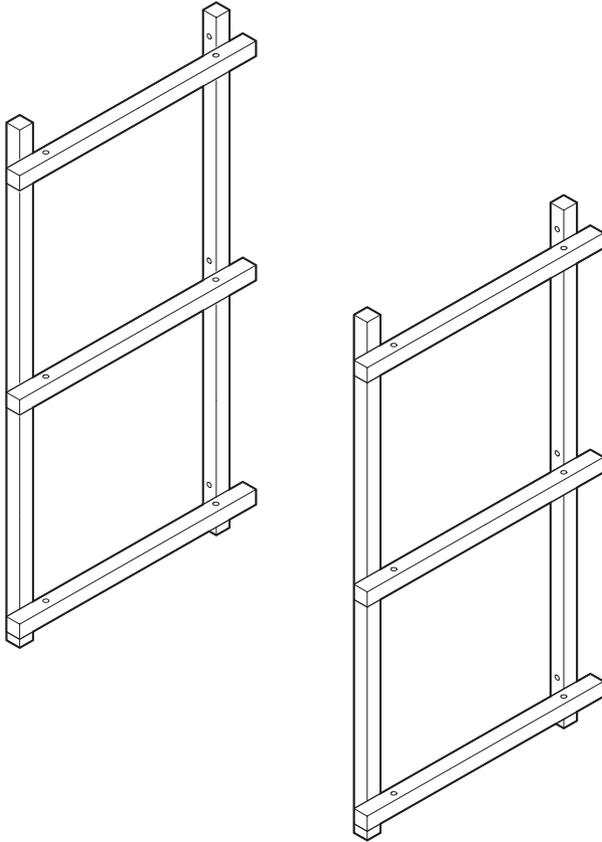


3.

横材(左) ① を縦材 ② に取り付けます。

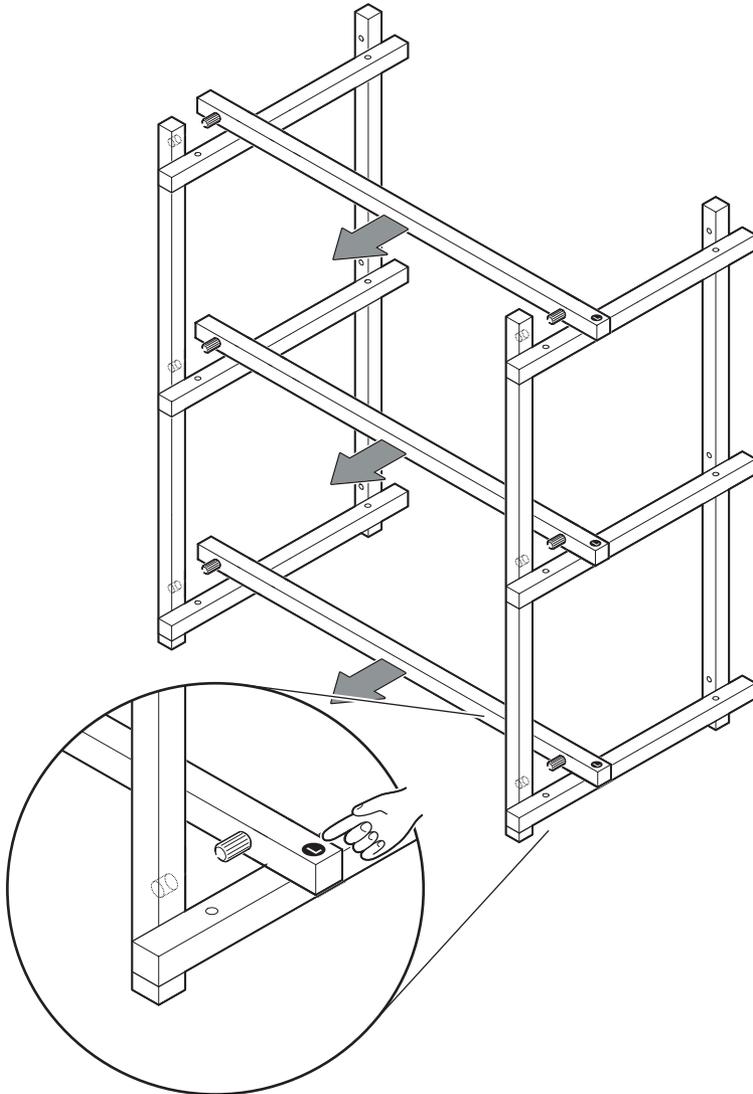


4.

六角レンチ **D** を使ってネジ **C** を取り付けます。  
ネジは完全に締めないようにしてください。

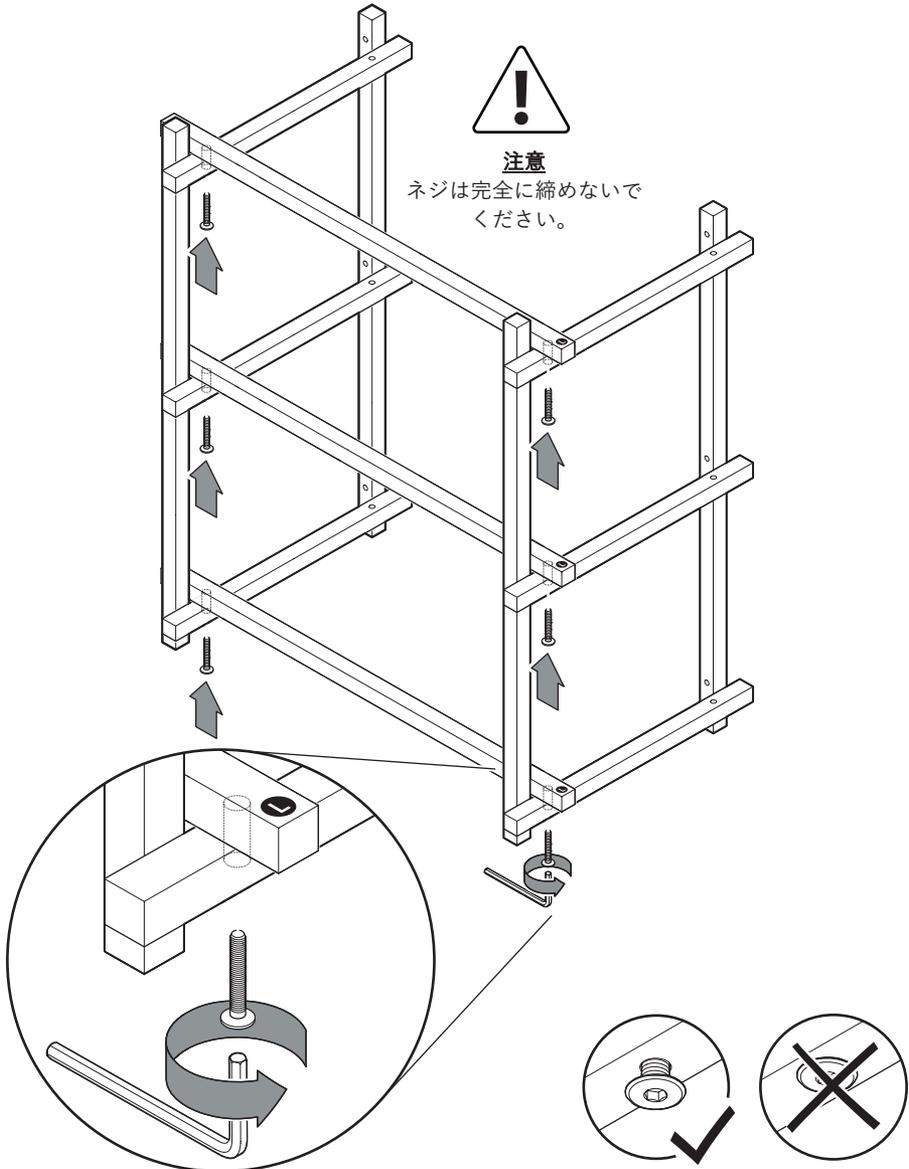


5.

ダボ **B** を横材(右) **R** に差し込みます。

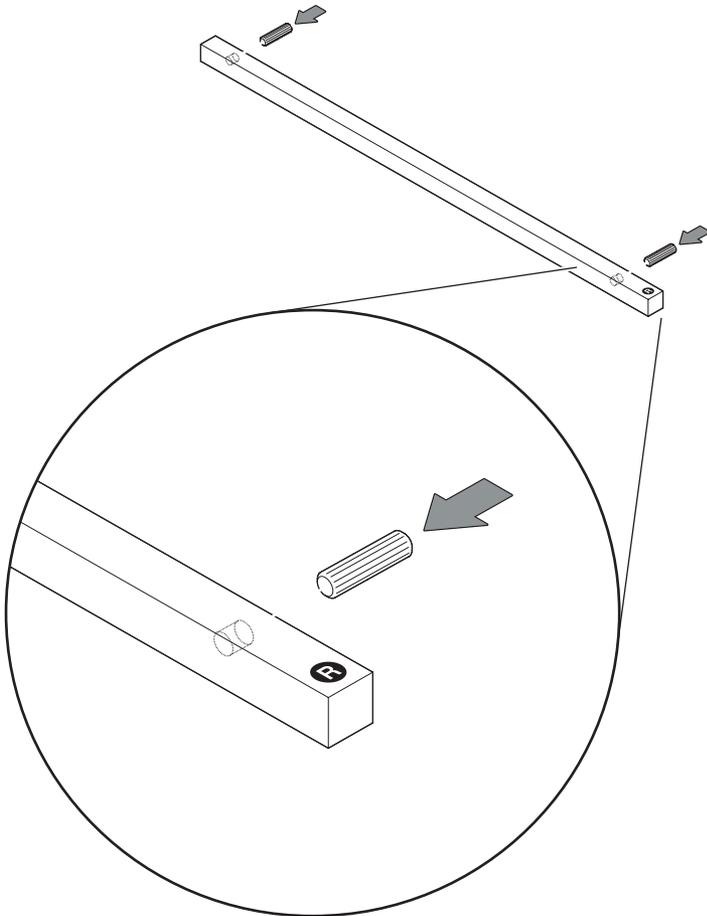

6.

横材(右) **R** を縦材 **A** に取り付けます。

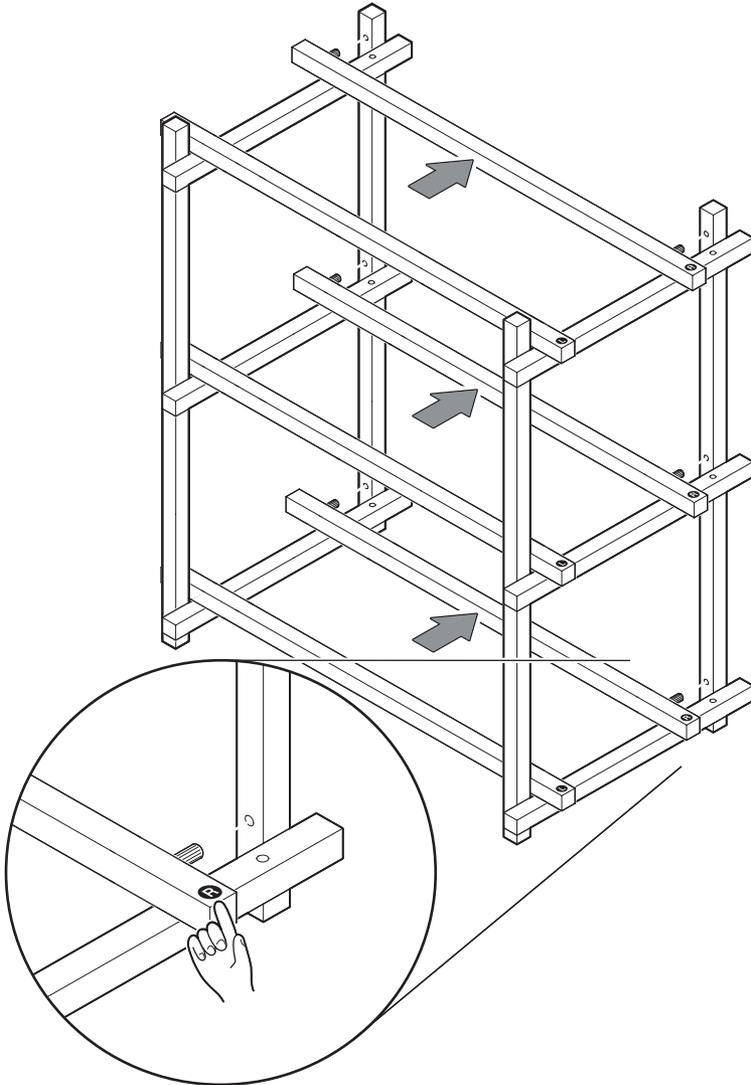

7.


六角レンチ **D** を使ってネジ **C** を取り付けます。


ネジは完全に締めないようにしてください。






**注意**

ネジは完全に締めないで  
ください。


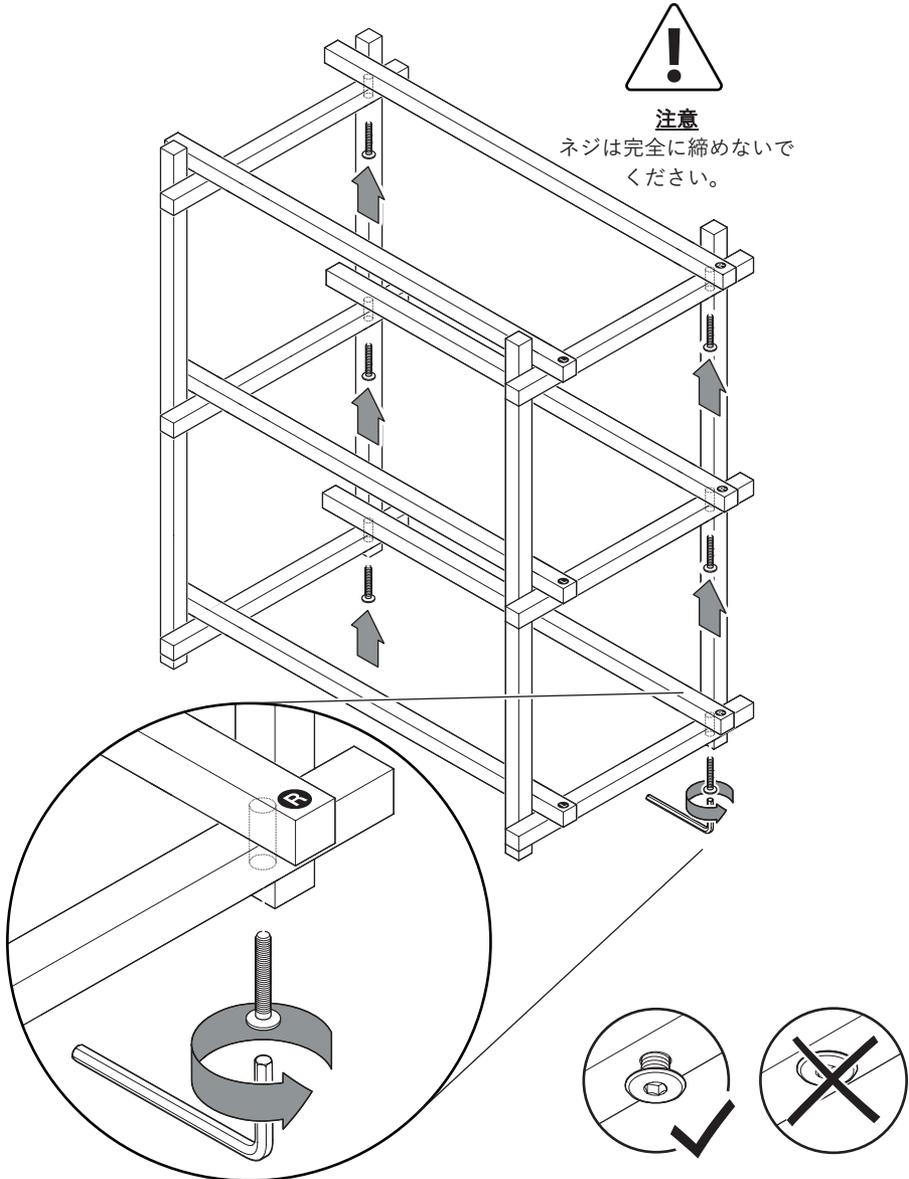


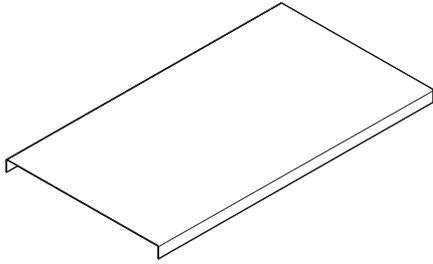

● E スチール棚板

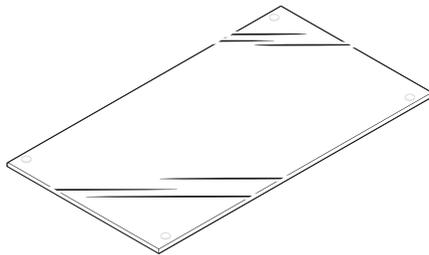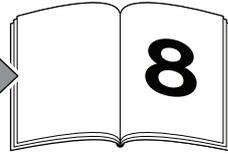


● F ガラス棚板

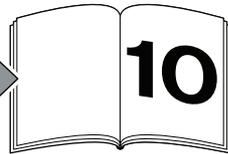


8.

すべてのネジを完全に締めます。

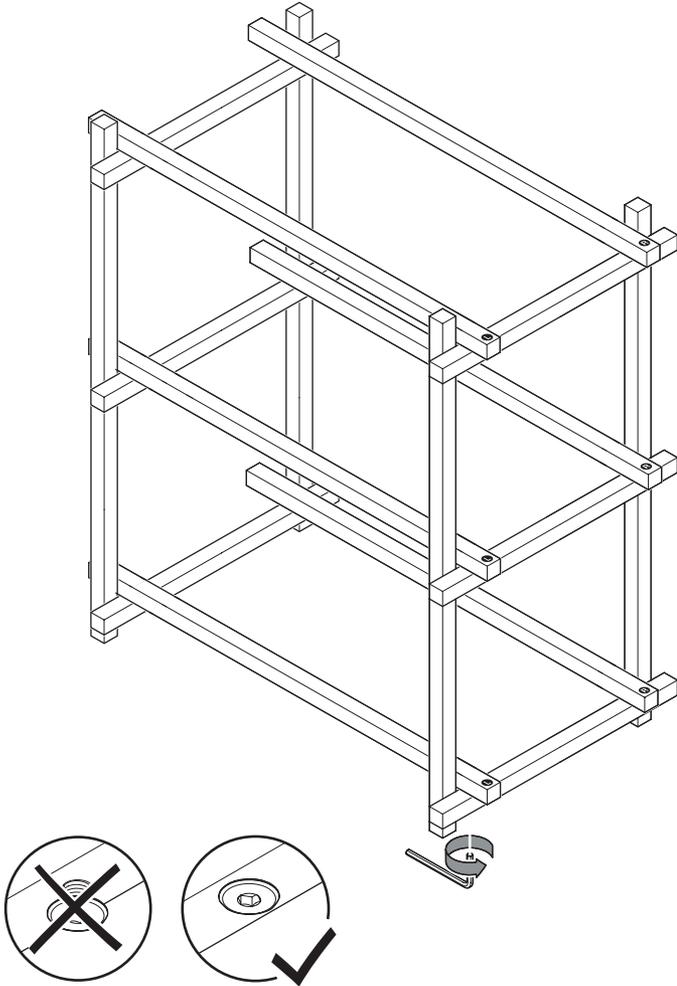


9.

棚板 **E** をフレームに乗せます。

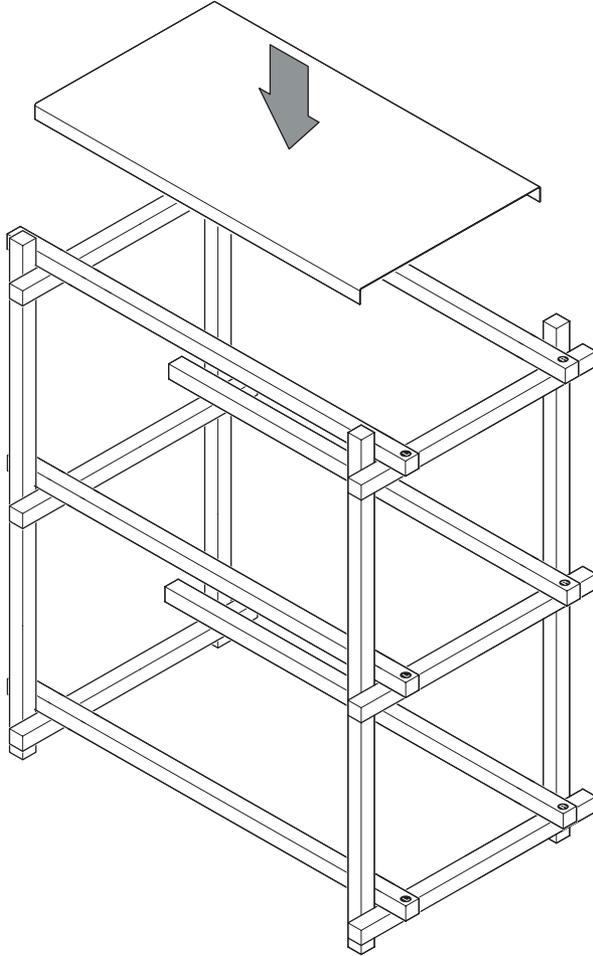


10.

ガラス棚板 **F** のバンパーのシートを剥がします。

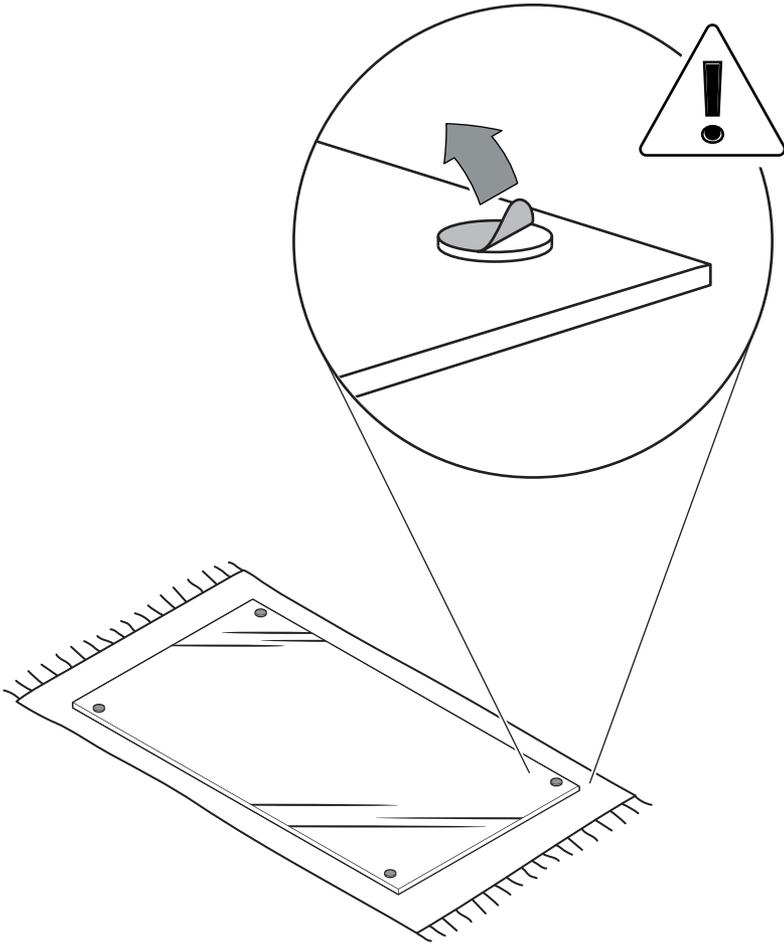



11.

ガラス棚板 **F** をフレームに乗せます。

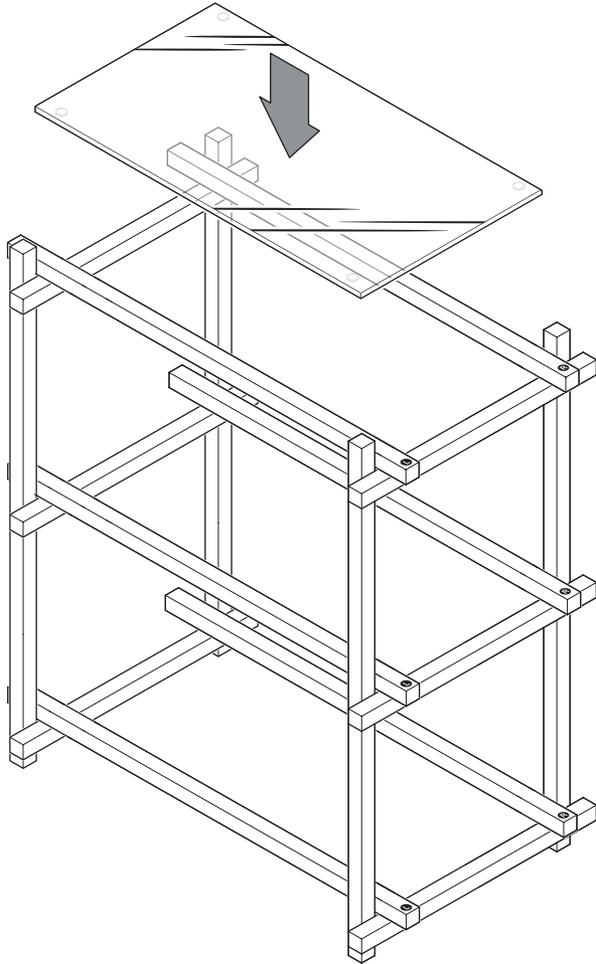


12.

すべてのネジを完全に締めます。

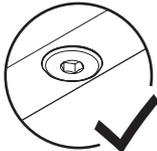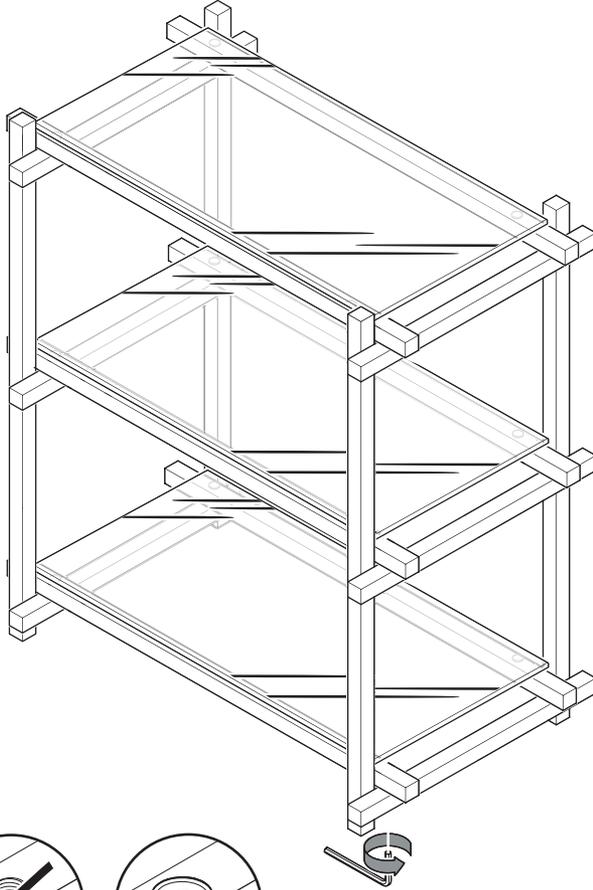


ハイタイプのシェルフを壁面に固定して使用する場合は、  
以下の手順に沿って、お客様ご自身で設置をお願いいたします。

- ① 固定する壁面に穴をあけます。
- ② セーフティーブラケット **G** をフレームに置き、  
ネジを差し込みます。

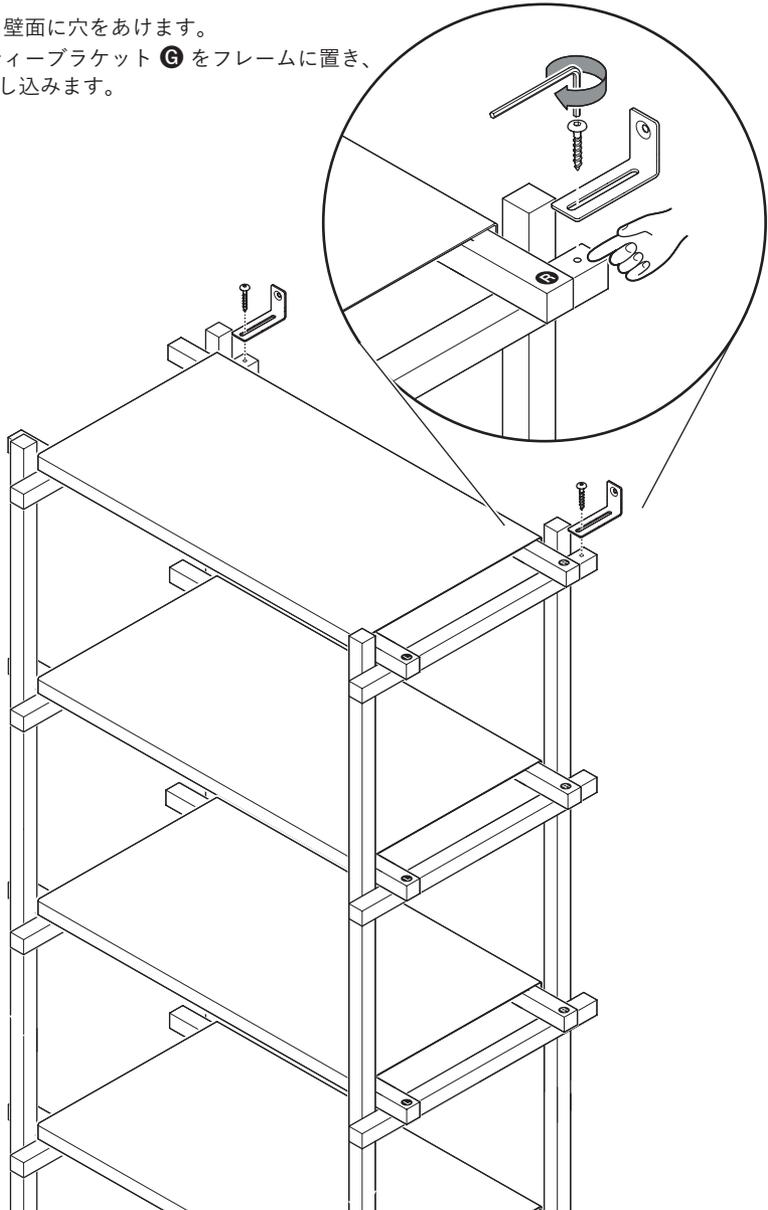


- ③セーフティーブラケットを壁に固定します。  
※壁面の種類によって最適なネジの種類が異なるため、  
本製品には付属していません。ご自身でご用意をお願いいたします。  
使用するネジの種類が分からない場合は、  
専門家にご相談ください。

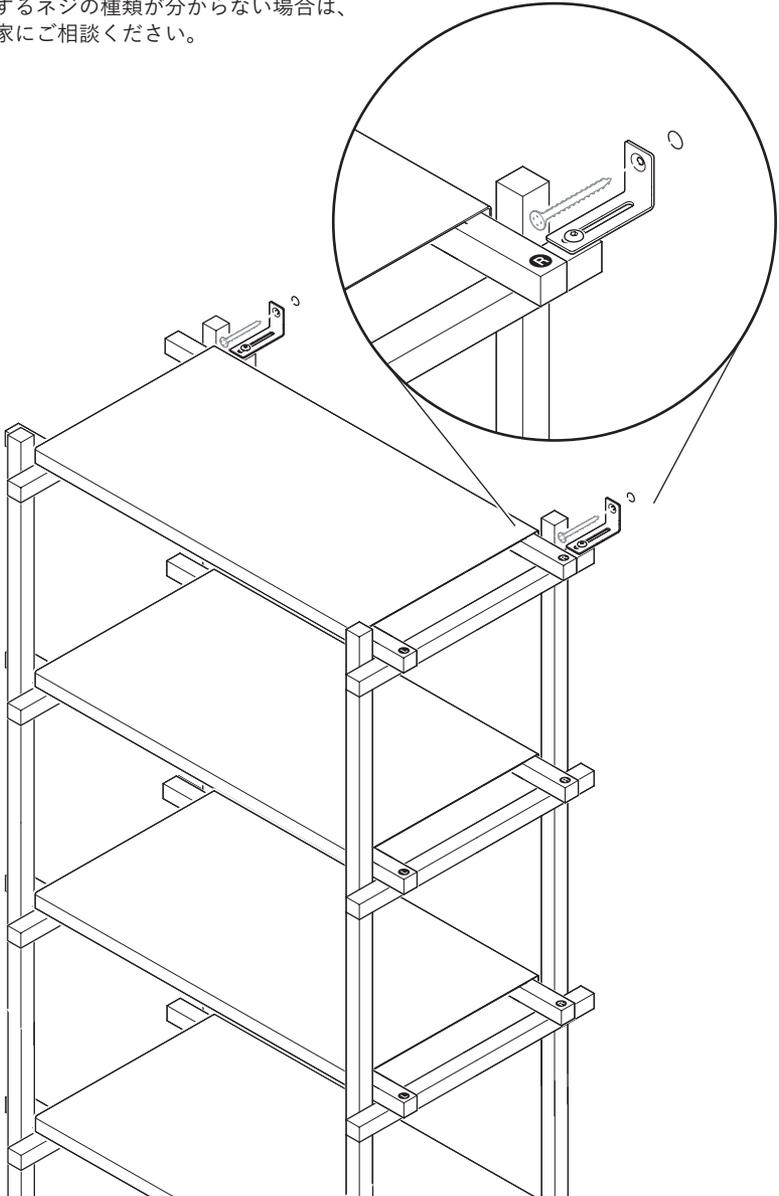

15.

完成です。

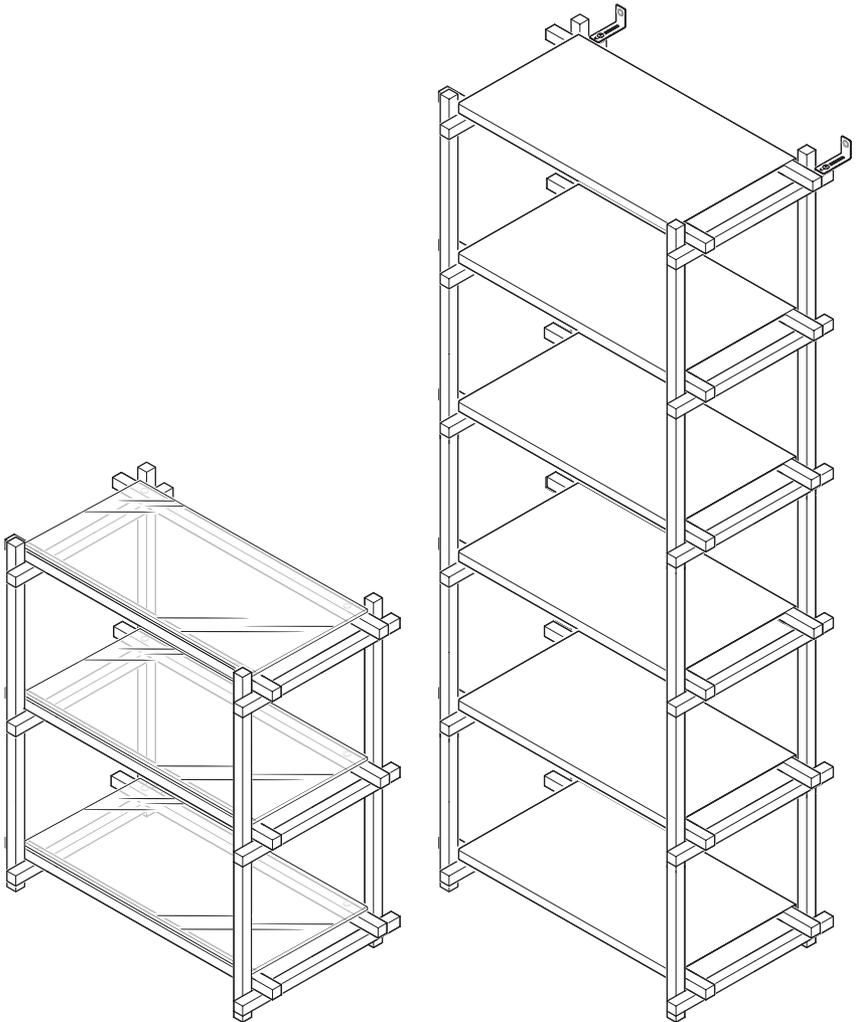



- お手入れ方法とメンテナンス -

HAY製品のメンテナンス方法については、  
「お手入れ方法とメンテナンス」ガイドをご確認ください。  
製品を長くご愛用いただくために、素材ごとの清掃方法や  
メンテナンス方法のアドバイスや取扱方法をご案内しています。



こちらのQRコードから、お手入れ方法と  
メンテナンスのガイドをご確認いただけます。



こちらのQRコードから、WOODYに  
関連する情報をご確認いただけます。

こちらのURLからも上記の情報をご確認いただけます。  
[hay.dk/downloads](https://hay.dk/downloads)

<https://www.hay-japan.com/>

02/08/2024

**HAY**

